

DIFUSOR DE AROMA NEBUCHIC

MANUAL DEL PRODUCTO

SHIZENNA SL

ACCESORIOS
Manual del Producto
Certificado
GARANTIA

Parámetros del producto

Potencia	2W	Color del panel	Negro, blanco, personalizado
Peso	0.6kg	Cobertura	100-150 metros cúbicos
Ruido	<36db	Tamaño	W150mm×D60mm×H150mm
Tensión nominal	DC4V-5V	Fuente de alimentación	USB DC5V o 3 AA pilas
Capacidad de aceite esencial	100mL	Tipo de aceite esencial	SHIZENNA aceite esencial puro (Viscosidad recomendada<18mpa.s)

Concentración y Consumo aproximado

Grado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intervalo (min)	15.5	14.5	13.5	12.5	11.5	10.5	9.5	8.5	7.5	6.5
Grado	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Intervalo (min)	5.5	4.5	3.5	2.5	1.5	1.3	1.1	0.9	0.7	0.5

Ajuste sólo en modo de carga USB

Nota:

1. Cuando no hay fuente de alimentación USB 5V externa, el máximo sólo se puede ajustar a 15 grados;
2. La duración de la atomización siempre es de 3 segundos;
3. 100ml aceite esencial se puede atomizar hasta 50.000 veces; diferentes aromas serán diferentes atomizaciones, por su diferente densidad (**Nebuchic atomización y difusión con optimización del sistema de utilización de aceites esenciales.**)

Antes de usar el producto, lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para posteriores usos.

Notas:

1. Evite que el equipo toque ambientes extremos como agua, fuego, humedad, etc.
2. Evite que el dispositivo caiga o golpee con fuerza externa
3. No abra el dispositivo usted mismo
4. No invierta ni incline el dispositivo después de cargarlo con aceite esencial para evitar que el aceite esencial se escape.
5. El dispositivo sólo es compatible con USB 5v (Nota: la alimentación USB5V necesita ser comprada por separado, si es necesario, póngase en contacto con el distribuidor) o tres baterías AA de 1,5 V, utilizando una fuente de alimentación no estándar invertirá el daño del dispositivo

6. Si no utiliza este producto durante un período de tiempo prolongado, desconéctelo o extraiga la batería.

Solución de problemas comunes

Mal funcionamiento	Posibilidad
Sin atomización	Compruebe que la alimentación está encendida o apagada, y la bomba de aire está dañada o no.
Atomización insuficiente	Compruebe si el núcleo de atomización está bloqueado y necesita limpieza.
La fragancia atomiza con líquido	Compruebe si el dispositivo está inclinado o no, y el cabezal de atomización está dañado.
Fuga de aceite esencial	Compruebe posición de la botella de aceite
El dispositivo emite un sonido anormal	Compruebe que la bomba de aire no esté suelta

Tabla de consumo de baterías

10 Horas/Día		15 Horas/Día	
Grado	Duración (Días)	Grado	Duración (Días)
15	15	15	10
14	25	14	16
13	35	13	23
12	45	12	30

Nota:

1. La batería de prueba adopta las baterías Nanfu y Xiaomi AA (utilice baterías calificadas con capacidad estable);
2. Diferentes entornos de uso y aroma tendrán algún impacto en la duración de la batería. Los datos son sólo para referencia.

Pruebas de batería

Ilumina la pantalla

Mantenga pulsado el botón **UP** para mostrar la información de alimentación (7 de potencia de la red)




Pulse **ENT** para salir

Pantalla de batería baja
La detección de energía es 0, la luz roja está en la esquina superior izquierda.

Nota: Como la energía de la batería será contrapresión, cuando hay un umbral de detección crítico, habrá una alternancia de apagado

Descripción general del producto

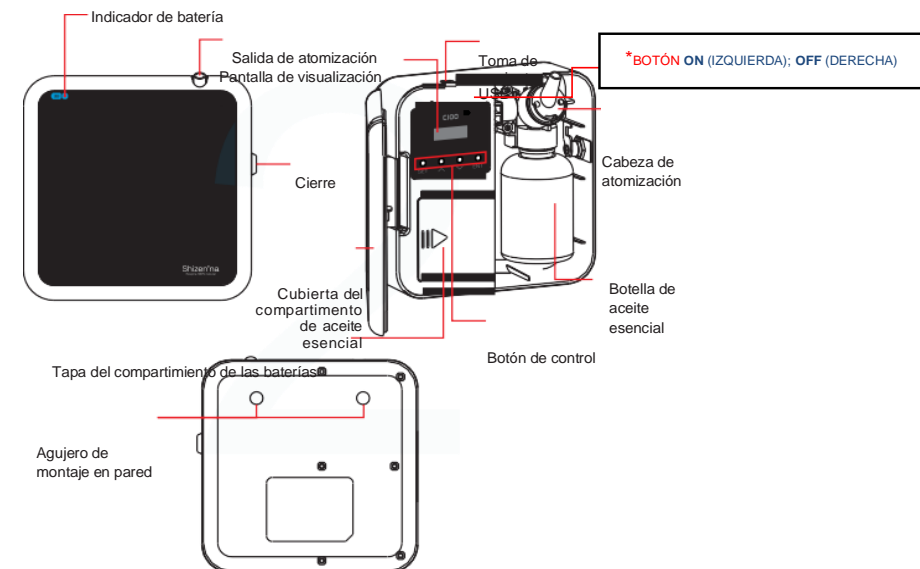

Resumen básico de la operación.

PONER *BOTÓN ARRANQUE EN POSICIÓN ON (IZQUIERDA)

Ilumine la pantalla	Cuando se enciende la pantalla estará en modo ON Cuando la pantalla esté en blanco, toque SET una vez
Ajuste de la hora	En el modo de pantalla activa, mantenga pulsado SET (alrededor de 3 segundos) para entrar en el modo de ajuste, DOWN selecciona los elementos de configuración necesarios, presione el botón UP para ajustar los parámetros
Configuración de las horas de funcionamiento (día de la semana y tiempo y grado)	En el modo de pantalla brillante, toque el botón SET una vez para entrar en el modo de ajuste, hay 5 segmentos de funcionamiento; cada segmento se puede establecer por separado: Período de trabajo, selección de día laborable y selección de grado (nota: cuando el tiempo de varios segmentos se superponen, la posición de calificación se basa en el valor mínimo establecido del número de segmento.)
Restaurar la configuración de fábrica	En el estado de la pantalla activa, mantenga pulsado el ENT (alrededor de 3 segundos) para completar la recuperación de tiempo (el grado es 10, funcionar todo los días de la semana, funcionar de 7:00 a 21:00 todos los días)
Pantalla Modo OFF	Cuando esté en el modo ON , pulse el ENT para volver al modo de pantalla de luz inicial, el dispositivo apagará automáticamente la pantalla después de 5 segundos
Entrar en el modo OFF (Modo OFF significa parar Modo máquina, el dispositivo no está atomizando)	En el modo activo del modo ON , mantenga pulsado el botón DOWN durante 3 segundos y en la pantalla se muestra OFF .
Modo Restaurar ON (El modo ON significa que el dispositivo está funcionando)	En el estado de encendido y en el modo OFF , mantenga pulsado el botón UP durante 3 segundos. Restaura el modo ON y el estado de la pantalla activa.